



Perfactory® Material

E-Denstone M Peach


EnvisionTEC's E-Denstone M Peach Material was developed for dental model manufacturing. The peach color provides an attractive choice for modeling that is similar in look and feel to common die stones used in labs. It can be used with traditional dental manufacturing methods or as a CAD based model solution. This is the only material that allows you to easily die trim, margin mark with a red pencil and hand wax to the die without concerns for layer lines. Die paint sticks to the dies just like plaster and won't peel off. The material looks and feels like traditional gypsum models, which sets it above the other resin-based models currently on the market. The low viscosity formula combined with high accuracy printers helps to produce superior results with no loss of anatomy detail. E-Denstone M Peach is also tough enough for a dental technician to repeatedly remove and replace the die, check occlusion and move through excursions without any loss of fit or causing excessive wear on the contact surfaces. The cleanup does not use messy oils or heat that can cause distortion and takes only 3 minutes. The biggest advantage is its build time - a staggering average build time of under 2.5 hours with a full platform of crown and bridge models. All this with 35 micron resolution in Z. This means the lab is able to complete several builds in an 8 hour shift, allowing for fast turnaround of highly detailed accurate models. Unattended production means the machine can work while you are away. It will even turn itself off after completing a build.

Material Properties*	
Description	Value
Tensile Strength	56 MPa
Elongation at Break	3.5%
Flexural Strength	115 MPa
Flexural Modulus	3350 MPa
HDT (Heat Deflection Temperature) No heat treatment necessary	140° C (284°F)

*All data provided is preliminary data and must be verified by the individual user.

Recommended Machines
Perfactory® Micro Ortho

Applications
Dental

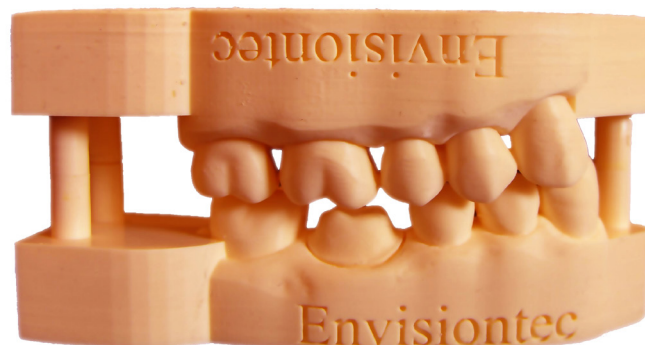

總代理

保利機械有限公司
Bolee Machine Tool Ltd.



香港葵涌大連排道21-33號宏達工業中心11樓11110室

Rm 1110, 11/F, Vanta Ind'l Centre, 21-33 Tai Lin Pai Rd., Kwai Chung, Hong Kong

東莞辦：東莞市鳳崗鎮雁田怡紅路怡安(東山)第三座東興樓310號地舖

廣州辦：廣州市天河區體育西路105號天文苑B2座2502室

URL: www.boleec.com.hk

電話：(852) 2421 8529

E-mail: boleec@boleec.com.hk

電話：(0769) 8777 3560

電話：(020) 3879 2166

傳真：(852) 2333 4330

傳真：(0769) 8751 0692

傳真：(020) 3879 2205